

## ホット&コールドショーケース／SPAS-H532 ～ 冷蔵・温蔵 切替方法 ～



本レンタル品は、上段の3段を「全て温蔵」、「冷蔵・温蔵の併用」、「全て冷蔵」の3通りの使い方が可能です。通常、上段3段は「全て温蔵」の併用状態で出荷致します。ご使用中に冷蔵、温蔵の切替えをご希望の場合には、次頁以降に記載の方法で行って下さい。内容にご不明な点がございましたら、直接弊社宛にお問合せ下さいませ。


ホット＆コールドショーケース／SPAS-H532 ～冷蔵・温蔵切替方法～

【全て温蔵または冷蔵・温蔵の併用】

- ① 電源プラグを抜いて下さい。
- ② ルーバーを外して下さい。
- ③ ホットプレートの温蔵用温度調整器を「切」から必要な設定値まで回して下さい。  
※温蔵としてご使用になるホットプレートの調整器のみを操作して下さい。
- ④ ルーバーを元の位置に固定して下さい。
- ⑤ 仕切板の位置をご確認下さい。  
位置の確認・変更方向については「仕切板の取付」を参照して下さい。
- ⑥ 仕切板のダンパー（左右2ヶ所）を閉じ、風回路を遮断して下さい。
- ⑦ 冷温表示板を外し、「あったか～い」の表示となるように差込みなおして下さい。
- ⑧ 電源プラグを差込めば、冷蔵と温蔵の併用運転が開始されます

【全て冷蔵】

- ① 電源プラグを抜いて下さい。
- ② ルーバーを外して下さい。
- ③ ホットプレートの温蔵用温度調整器を「カチッ」と音がするまで左方向に回して「切」にして下さい。（全段）
- ④ ルーバーを元の位置に固定して下さい。
- ⑤ 仕切板のダンパー（左右2ヶ所）を開き、冷風の通路を開けて下さい。
- ⑥ 冷温表示板を外し、「つめた～い」の表示となるように差込みなおして下さい。
- ⑦ 庫内を十分に換気した後に、電源プラグを差込んで下さい。冷蔵運転が開始されます。

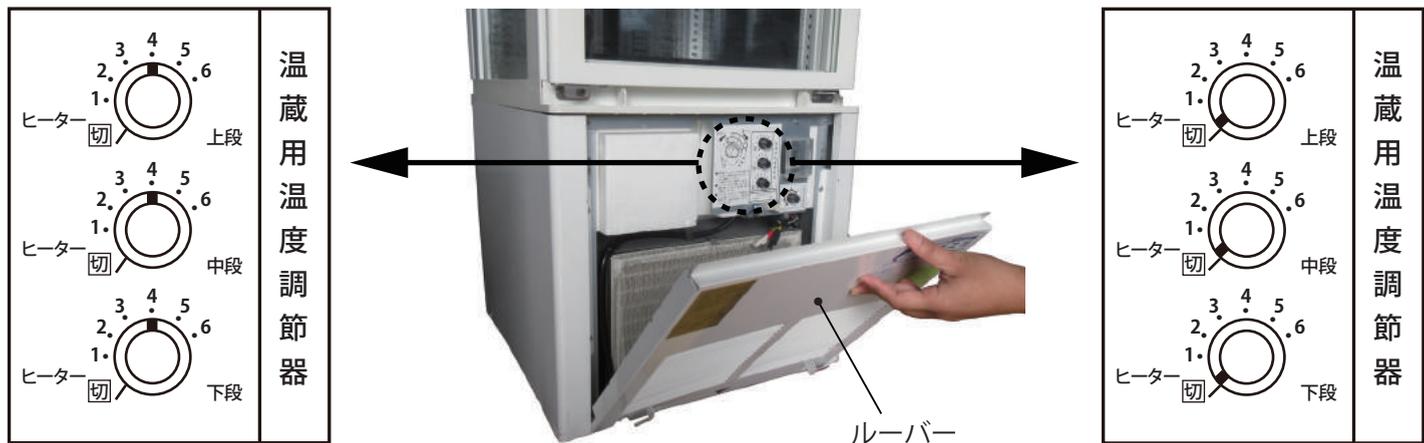

※ 温蔵から冷蔵に切替える場合は、扉を開けて庫内を十分に換気して下さい。

4 通りの 冷温 切替 え方 法	上段のみ温蔵	上段と中段を温蔵
	上段と中段と下段を温蔵	全て冷蔵
	※仕切板の差込みは何段目でも可。ただし、ダンパーは開けて下さい。	

【仕切板の取付け】



- 仕切板は、写真のようにホットプレート裏面のレールに、スライドさせて差込まれています。取り外しは、背面側から引き抜くことにより、スライドして外れます。
- 仕切板は、ダンパーが閉じた状態(温蔵で使用している状態)では、取り外すことができません。必ずダンパーを開けた状態で取り外してください。

【ダンパーの操作方法】

- ①ストッパーを軽く下に押し下げて下さい。
- ②そのままダンパーを横方向にスライドさせて下さい。



ダンパー閉塞時



仕切板

ダンパー開放時



※温蔵から冷蔵に切替える場合

電源プラグを抜き、扉を開けて庫内を十分に換気して下さい。ダンパーを開け、温蔵用温度調節器を切にして、再び電源プラグを差込んで下さい。この場合、温まった商品が冷えるまで時間がかかります。

※冷蔵から温蔵に切替える場合

電源プラグを抜き、ダンパー及び温蔵用温度調節器の設定を行ってから、再び電源プラグを差込んで下さい。この場合、冷えた商品が温まるまで時間がかかります。