

簡易手洗い器 / BS1-044タンク式 使い方ガイド



ご使用前に

- ・自然落下方式となります。水道接続式、ポンプ式と比較しやすい水流となります。
- ・床面が丈夫で水平なところに設置し、設置後はキャスターのロックをかけてください。
また、設置場所により転倒防止の措置を講じてください。
- ・直射日光が当たる場所や雨水がかかる場所へは設置しないでください。
- ・タンクの交換時など、水がたれる恐れがありますのでご注意ください。
- ・各ホースは潰したり、折り曲げたりしないでください。また、給水ホースはたるみがないようにしてください。水の流れの妨げになります。
- ・給水タンク、排水タンクは定期的に清掃し、清潔に保ってください。
また、給水タンクからは常に飲用に適する水道水（上水）が供給されるようにし、排水の処理は適正に行ってください。

《 付属品 》



給水タンク（10ℓ） 2個



排水タンク（20ℓ） 1個


- ① 給水用タンクの各バルブが閉じている事を確認し、水を入れます。
※衛生安全上、必ず飲用に適した水道水（上水）をご使用ください。



- ② タンクをセットします。
※水を給水すると約10kg/1タンクになります。給水タンクを持ち上げる際は、バルブ部を持たないでください。また、タンクをセットした後は、安全のため必ず固定バンドを止めてください。



- ③ 各給水タンクのバルブ部、シンクのカラン部にホースのコネクタを接続し、排水タンクにホースを挿入してください。
※ホースのコネクタは「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

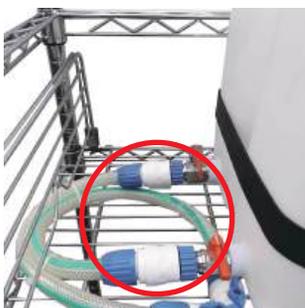

- ④ 各給水タンクのバルブを開け、タンクのふたをゆるめてください。
カランのレバーを開くと水が出ます。
以降、排水タンクの水処理、給水タンクの水くみを繰り返し、使用します。
※給水時など、ホースのコネクタを外す場合は、必ず給水タンクのバルブ、ふたを閉じた上で外してください。水が漏れる恐れがございます。



- ⑤ ご使用後は、各タンクの水の処理をお願いいたします。